

NC-22 型清掃マニュアル



必ずガスの元栓を閉じ、器具が完全に冷えてから清掃を行ってください。
必ず排気ファンを止めてください。けがをしないように必ず手袋を着用してください。



化粧リング

化粧リングは、一番目立つ所です。一回転ごとに、布で汚れを拭きとってください。
一日一度、スポンジで洗ってください。



吸煙グリル

一日一度、中性洗剤を含ませたスポンジで、洗ってください。




水槽

一日一度、中性洗剤を含ませたスポンジで、しっかり洗ってください。



中丸

一日一度、中性洗剤を含ませたスポンジで、しっかり洗ってください。



グリスフィルター

一週間に一回以上洗ってください。
油が付着するので、中性洗剤を含んだお湯に浸けてから、スポンジで洗い流してください。


重要



防火ダンパー


一日一度、油分を濡れた布で拭きとってください。
ヒューズは正しい位置にはまっているかを確認してください。
※火災の原因になりますので、必ず定期的に中性洗剤で洗ってください。

重要

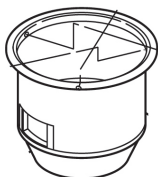


ロースターユニット

一日一度、水を含んだスポンジで拭いてから、濡れた布で拭き取ってください。

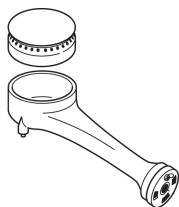

バーナヘッド

一日一度、ワイヤーブラシで炎口を清掃してください。

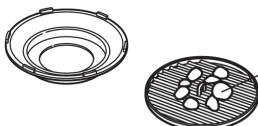

バーナ混合管

一週間に一回、ワイヤーブラシで清掃してください。
定期的に、プラスチックハンマー等で数回叩いて、中の汚れを落としてください。
※錆びる恐れがあるので、水洗いしないでください。

火山石受け網、受け台

一日一度、中性洗剤を含ませたスポンジで洗ったあと、布で水分を拭き取ってください。